

# **UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE ZA NADZEMNI HIDRANT NELOMLJIVI DN80 PN10/PN16**

Ovo uputstvo pročitajte u celosti pre upotrebe proizvoda.  
Nepridržavanjem postupaka iz ovog uputstva gubi se garancija.

## **Uputstvo za upotrebu**

Hvala vam na izboru Valman proizvoda. Uz pravilno korišćenje, on će imati dug životni vek i pouzdanu upotrebu. Ova uputstvo je pripremljeno kako bi Vam pomoglo da sigurno montirate, upotrebljavate i održavati nadzemni nelomljivi hidrant sa maksimumom efikasnosti. Zbog lakšeg snalaženja, uputstvo je podjeljeno u sekcije koje pokrivaju sve aspekte upotrebe.

## **Zdravlje i sigurnost na radu**

Kada god se sprovodi održavanje hidranta, on ne sme da bude pod pritiskom fluida. Radi sigurnosti, celu instalaciju obezbedite da ne bude pod pritiskom.

Bitno je isto tako da korisnik hidranta bude svestan težine delova i / ili sklopova koji se koriste tokom instalacije i održavanja. Na korisnicima je odgovornost da se osiguraju svi neophodni uslovi za siguran i bezbedan rad.

Kada su instalirani hidranti, koji se koriste ili održavaju, bitno je da osoblje koje poduzima ove operacije bude adekvatno obučeno. Opasnosti povezane s pritiskom tečnosti i gasova mogu biti ozbiljne, a to je odgovornost korisnika kako bi se osiguralo da osposobljeno, kompetentno osoblje poduzima ove dužnosti.

Ovo uputstvo je napravljeno da Vas upozna i pomogne, ali ga nikada ne može u potpunosti zameniti kvalitetnom obukom na radnom mestu.

Oprema se koristi i održava u skladu s ovom uputstvu. Korisniku je savjetovano da prouči ovo uputstvo, te ga stavi na raspolaganje kako bi bio dostupan za sve osoblje koje ima za njim potrebu da ga koristi.

Sve oštećene delove proizvoda koji su zamenjeni moguće je reciklirati, kao i proizvod ukoliko se povlači iz upotrebe, a u skladu sa propisanom nacionalnom regulativom o zaštiti životne sredine.

Svi proizvodi koriste se, održavaju i sevisiraju u skladu sa uputstvima.



### **Primena:**

- Nadzemni hidrant nelomljivi postavlja se na **ISPRANI** cevovod radi distribucije vode za gašenje požara, pranje ulica, punjenje cisterni, zalivanje zelenih površina i slično.

### **Karakteristike:**


**ZA NOMINALNI PRITISAK PO ZAHTEVU: PN10 ili PN16 bar**

Nadzemni hidrant nelomljivi izveden je prema standardu EN 14384, prirubnički spoj prema standardu EN1092-2 (DIN 28605) za nazivni pritisak PN10/PN16.

Glava, stopa, klip i spojnice hidranta su od nodularnog liva GJS, plastificirani, EWS zaštitom (Epoxy-Dusty-Sinter) prema prema standardu DIN30677-2 i RAL-GZ 662 (GSK). Spoljna i unutrašnja cev od nerđajućeg čelika, svi unutrašnji i spoljašnji delovi otporni na koroziju. Omogućena je drenaža hidranta po njegovom zatvaranju čime je sprečeno zamrzavanje vode. Posebno održavanje nije potrebno. Čvrstoća i zaptivenost nadzemnog nelomljivog hidranta ispitana po standardu EN12266-1 (P10, P11, P12). Prema standardu EN14384 hidrant pripada grupi A sa opsegom momenat klasa 1 (MOT,mST) = (80 Nm; 250Nm). Kapa hidranta može biti od aluminijuma ili od nodularnog liva GJS.

Izrađuje se u varijantama sa standardnim stabilnim priključcima za vatrogasna creva sa otvaranjem sa hidrantskim ključem hidrant sa kapom hidranta ili točkom po zahtevu.

Hidrant može sa kombinacijom priključaka tip A (DIN 14319), tip B (DIN 14318) i tip C (DIN 14317).

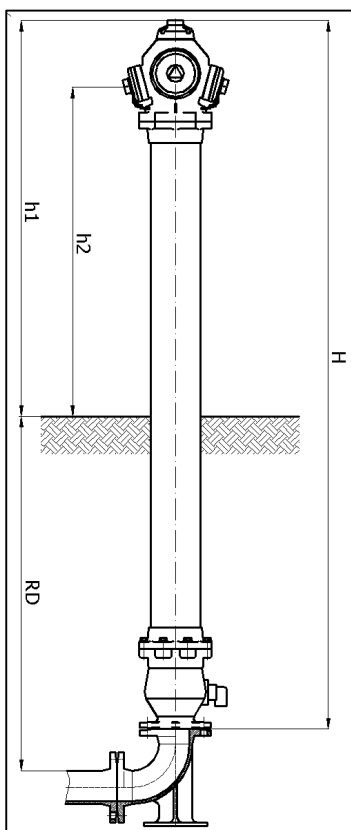

**Slika 1.** Nadzemni hidrant nelomljivi DN80 sa kapom.

**Tabela 1.** Ugradbene mere nadzemnog hidranta nelomljivog DN80

Šifra	Proizvod	Priključci
2500001	Nadzemni hidrant nelomljivi RD1000	B+ 2C
2501201	Nadzemni hidrant nelomljivi DN80 RD1250	B+ 2C
2501301	Nadzemni hidrant nelomljivi DN80 RD1500	B+ 2C
2501110	Nadzemni hidrant nelomljivi DN80 RD1000	2B
2501205	Nadzemni hidrant nelomljivi DN80 RD1250	2B
2501305	Nadzemni hidrant nelomljivi DN80 RD1500	2B

**RD\* – ugradbena dubina**



'VALMAN' doo, Gospodara Vučića 35, Beograd  
 Proizvodnja Ind. Zona, Smederevo

Tel./Fax:+381 (0)11-744-6094 E-mail: [info@valman.rs](mailto:info@valman.rs) [http:// www.valman.rs](http://www.valman.rs)

Zadržavamo pravo tehničkih promena

## Uslovi skladištenja

- Preporučena temperatura skladištenja oko 25°C (77°F).
- Proizvod uskladištiti tako da nije izložen direktnoj sunčevoj svetlosti, držati na suvom i umerenoj vlažnosti.
- U skladišnom prostoru ne sme da se nalazi visokonaponsko postrojenje koja stvara ozon ili električna pražnjenja.
- Spojnice za priključak vatrogasnih creva do ugradnje držati u skladištu zatvorene kako ne bi ušle nečistoće, hidrant ne otvarati do ugradnje.
- Proizvod u skladištu održavati čist, povremeno ga prebrisati od prašine suvom krpom.

## Montaža i ispitivanje nadzemnog hidranta



Slika 2.



Slika 3.



Slika 4.

### Montaža nadzemnog hidranta

- 1.) Pri montaži hidranta instalacija ne sme biti pod pritiskom.
- 2.) **Pre montaže hidranta na novu instalaciju izvršiti ispiranje kompletne instalacije kako bi se uklonile nečistoće i strana čvrsta tela u suprotnom može doći do oštećenje zaptivnih elemenata.**
- 3.) Pre montaže hidranta na instalaciju proveriti da li je hidrant zatvoren. Kapa/točak hidranta za otvaranje/zatvaranje okreće se 360°, udesno u smeru kazaljke na satu za zatvaranje, a ulevo u smeru suprotnom od kazaljke na satu za otvaranje.
  - **Pri zatvaranju i otvaranju hidranta nisu potrebni dodatni alati i ne smeju se upotrebljavati produžne poluge da ne bi došlo do oštećenja zaptivnih elemenata hidranta.**
- 4.) Na priobničku vezu staviti odgovarajući dihtung (Slika 2)
  - Priobnička veza hidranta sa instalacijom se uobičajeno ostvaruje se sa standardnim N ili FF komadom.
- 5.) Postaviti stopu hidranta na priobničku vezu i postepeno stezati vijke naizmenično (Slika 5). **Obavezno staviti odgovarajuće podloške da ne bi došlo do oštećenja plastifikacije.**


### Ispitivanje nadzemnog hidranta

- 1.) Po montaži priobničke veze (Slika 4) i zatvaranju hidranta povezati vatrogasno crevo i proveriti da li je priključak pritegnut.
- 2.) Pustiti instalaciju pod pritisak.
- 3.) Sprovesti proceduru (Strana 6 - Održavanje)
- 4.) Po ispitivanju hidrant zatvoriti.

**Napomena:** Montažu nadzemnog hidranta mogu da izvrše 3 kvalifikovana lica za montažu armature.



## Pritezanje prirubničke veze

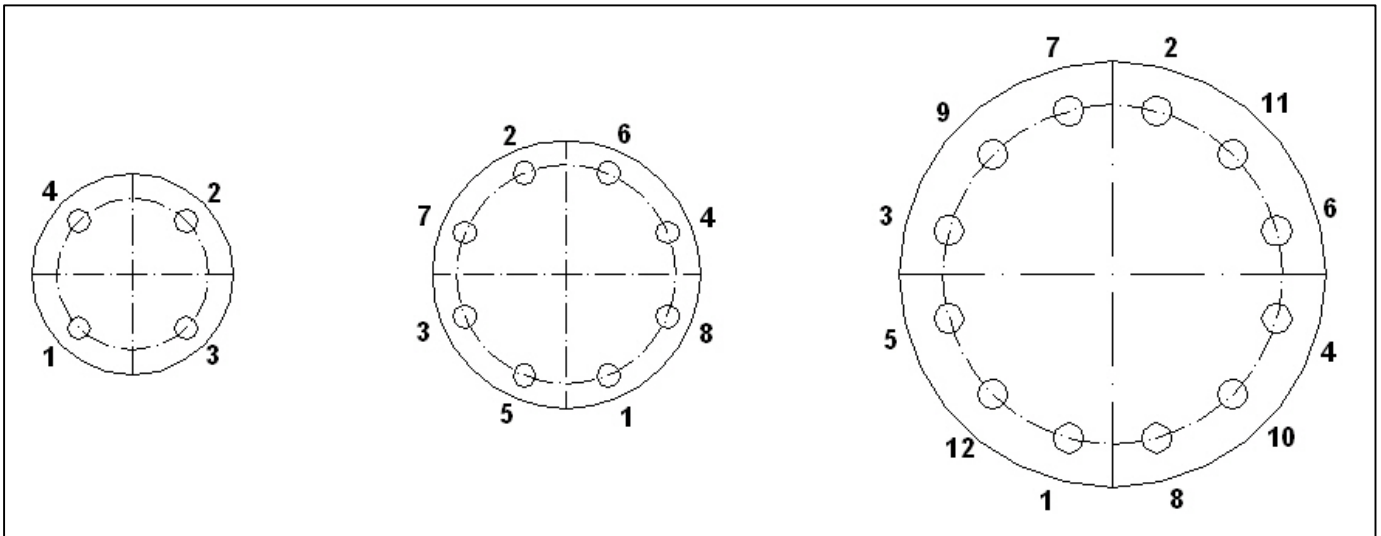


**Slika 5.** Redosled pritezanja prirubničke veze

### Preporučeno:

**Tabela 2.** Pritezanje prirubničke veze na stopi hidranta

<b>Nominalni prečnik DN</b>	<b>40 - 65</b>	<b>80 - 200</b>	<b>80 - 150</b>	<b>250 - 300</b>	<b>200 - 300</b>
<b>Nominalni pritisak NP</b>	<b>10/16</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
<b>Moment pritezanja Nm*</b>	<b>30</b>	<b>60</b>		<b>80</b>	

\* - Moment pritezanja meren moment ključem

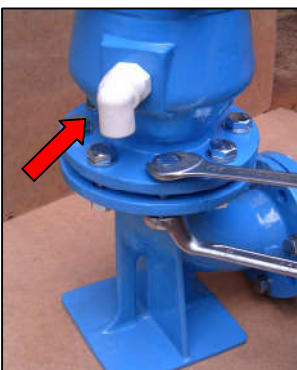


**Pri ugradnji hidranta voditi računa da se ne zapuši drenaza hidranta, cementom ili tvrdim telom jer će onemogućiti pravilnu drenažu**

**Slika 6.**



## Demontaža nadzemnog hidranta

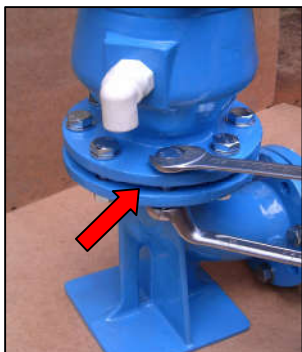

Slika 7.



Slika 8.

### Demontaža hidranta

- 1.) Pri demontaži hidranta instalacija ne sme biti pod pritiskom.
- 2.) Pre demontaže hidranta na instalaciju proveriti da li je hidrant zatvoren. Kapa/Točak hidranta okreće se 360°, udesno u smeru kazaljke na satu za zatvaranje, a ulevo u smeru suprotnom od kazaljke na satu za otvaranje.
  - **Pri zatvaranju i otvaranju hidranta nisu potrebni dodatni alati i ne smeju se upotrebljavati produžne poluge da ne bi došlo do oštećenja zaptivnih elemenata hidranta.**
  - **Ne smeju se upotrebljavati produžne poluge da ne bi došlo do oštećenja zaptivnih elemenata hidranta.**
- 3.) Postepeno otpuštati zavrtnje u smeru kazaljke na satu, dok gornji deo hidranta mora biti pridržavan (Slika 7).
- 4.) Ukloniti stari dihtung (Slika 8).

**Napomena:** Demontažu nadzemnog hidranta mogu da izvrše 3 kvalifikovana lica za montažu armature.


## Rezervni delovi

Ako je neophodan servis, kontaktirajte Valman doo za rezervne delovi ili za dodaten tehničke informacije ili uputstva.



## Održavanje

Hidrant ne zahteva posebno održavanje, preventivnu proveru izvršiti na svaka 3 meseca:

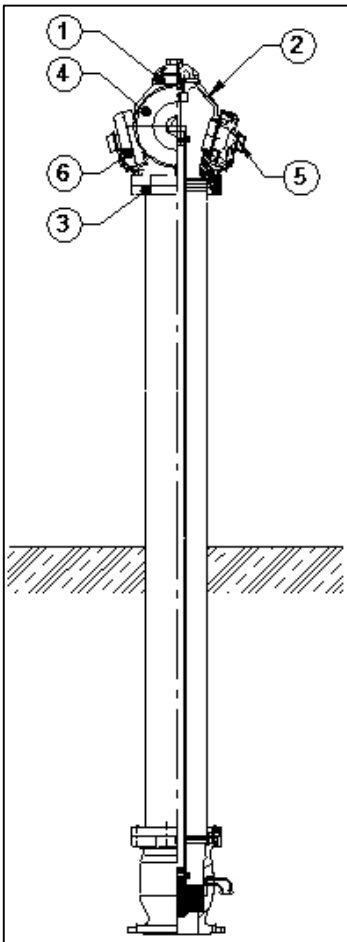

Slika 9. Nadzemni hidrant nelomljivi DN80 sa kapom.

- 1.)** Vizualno proveriti kapu/točak hidranta (1), glavu (2), spojnicu glave (3), priključnu spojnicu A (4), priključne spojnice B (5)(6), spoljašnju cev hidranta radi eventualnih nastalih fizičkih oštećenja pri eksploataciji.
- 2.)** Otvoriti čep spojnice B (5 ili 6), povežite vatrogasno crevo.
- 3.)** Otvoriti hidrant do kraja okretanjem kape/točka (1) u suprotnom smeru od smera kretanja kazaljke na satu. Kada je hidrant pod pritiskom fluida proveriti da li imate protok na vatrogasnom crevu.
- 4.)** Pregledati vizualno da li ima curenja na nadzemnom i to na svim spojevima hidranta.
- 5.)** Zatvoriti hidrant okretanjem kape/točka (1) hidranta u smeru kazaljke na satu.
- 6.)** Sačekajte drenažu hidranta, zatvorite priključnu spojnicu koju ste otvorili.
- 7.)** Oprati nadzemne delove hidranta vodom kako bi se uklonile nečistoće iz vazduha (smog, prašina...)

## NAPOMENA: OBRATITE PAŽNJU

A. CEVOVOD/INSTALACIJA NA KOJOJ JE MONTIRAN HIDRANT MORA BITI ISPRAN I ČIST. - NE SME BITI ČVRSTIH STRANIH TELA (šljunak, kamenčići, šoder ...). UKOLIKO SE TAKVO TELO NAĐE NA SEDIŠTU HIDRANTA ILI KLIPU HIDRANTA, PRI ZATVARANJU DOĆI ĆE DO TRAJNOG OŠTEĆENJA GUMIRANOG KLIPA I SEDIŠTA I ONEMOGUĆITI ISPRAVNU FUNKCIJU HIDRANTA, ŠTO NE PODLEŽE REKLAMACIJI.

B. ZABRANJENA UPOTREBA DODATNOG ALATA TIPRA POLUGA NA KAPI/TOČKU HIDRANTA RADI OTVARANJA I ZATVARANJA, JER MOŽE DOVESTI DO PREKOMERENE UPOTREBE SILE I OŠTETITI MEHANIZAM U HIDRANTU !!!!

C. PRIKLJUČNE SPOJNICE HIDRANTA DRŽITE ZATVORENE KADA HIDRANT NIJE U UPOTREBI KAKO BI IZBEGLI DA UĐU NEČISTOĆE UNUTAR HIDRANTA. ZATVORITE HIDRANT PREKO MEHANIZMA ZA OTVARANJE/ZATVARANJE KADA NIJE U UPOTREBI.





# **UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE ZA NADZEMNI HIDRANT NELOMLJIVI DN100 PN10/PN16**

Ovo uputstvo pročitajte u celosti pre upotrebe proizvoda.  
Nepridržavanjem postupaka iz ovog uputstva gubi se garancija.

## **Uputstvo za upotrebu**

Hvala vam na izboru Valman proizvoda. Uz pravilno korišćenje, on će imati dug životni vek i pouzdanu upotrebu. Ova uputstvo je pripremljeno kako bi Vam pomoglo da sigurno montirate, upotrebljavate i održavati nadzemni nelomljivi hidrant sa maksimumom efikasnosti. Zbog lakšeg snalaženja, uputstvo je podjeljeno u sekcije koje pokrivaju sve aspekte upotrebe.

## **Zdravlje i sigurnost na radu**

Kada god se sprovodi održavanje hidranta, on ne sme da bude pod pritiskom fluida. Radi sigurnosti, celu instalaciju obezbedite da ne bude pod pritiskom.

Bitno je isto tako da korisnik hidranta bude svestan težine delova i / ili sklopova koji se koriste tokom instalacije i održavanja. Na korisnicima je odgovornost da se osiguraju svi neophodni uslovi za siguran i bezbedan rad.

Kada su instalirani hidranti, koji se koriste ili održavaju, bitno je da osoblje koje poduzima ove operacije bude adekvatno obučeno. Opasnosti povezane s pritiskom tečnosti i gasova mogu biti ozbiljne, a to je odgovornost korisnika kako bi se osiguralo da osposobljeno, kompetentno osoblje poduzima ove dužnosti.

Ovo uputstvo je napravljeno da Vas upozna i pomogne, ali ga nikada ne može u potpunosti zameniti kvalitetnom obukom na radnom mestu.

Oprema se koristi i održava u skladu s ovom uputstvu. Korisniku je savjetovano da prouči ovo uputstvo, te ga stavi na raspolaganje kako bi bio dostupan za sve osoblje koje ima za njim potrebu da ga koristi.

Sve oštećene delove proizvoda koji su zamenjeni moguće je reciklirati, kao i proizvod ukoliko se povlači iz upotrebe, a u skladu sa propisanom nacionalnom regulativom o zaštiti životne sredine.

Svi proizvodi koriste se, održavaju i sevisiraju u skladu sa uputstvima.



### **Primena:**

- Nadzemni hidrant nelomljivi postavlja se na **ISPRANI** cevovod radi distribucije vode za gašenje požara, pranje ulica, punjenje cisterni, zalivanje zelenih površina i slično.

### **Karakteristike:**


**ZA NOMINALNI PRITISAK PO ZAHTEVU: PN10 ili PN16 bar**

Nadzemni hidrant nelomljivi izveden je prema standardu EN 14384, prirubnički spoj prema standardu EN1092-2 (DIN 28605) za nazivni pritisak PN10/PN16.

Glava, stopa, klip i spojnice hidranta su od nodularnog liva GJS, plastificirani, EWS zaštitom (Epoxy-Dusty-Sinter) prema prema standardu DIN30677-2 i RAL-GZ 662 (GSK). Spoljna i unutrašnja cev od nerđajućeg čelika, svi unutrašnji i spoljašnji delovi otporni na koroziju. Omogućena je drenaža hidranta po njegovom zatvaranju čime je sprečeno zamrzavanje vode. Posebno održavanje nije potrebno. Čvrstoća i zaptivenost nadzemnog nelomljivog hidranta ispitana po standardu EN12266-1 (P10, P11, P12). Prema standardu EN14384 hidrant pripada grupi A sa opsegom momentat klasa 1 (MOT,mST) = (80 Nm; 250Nm). Kapa hidranta može biti od aluminijuma ili od nodularnog liva GJS.

Izrađuje se u varijantama sa standardnim stabilnim priključcima za vatrogasna creva sa otvaranjem sa hidrantskim ključem hidrant sa kapom hidranta ili točkom po zahtevu.

Hidrant može sa kombinacijom priključaka tip A (DIN 14319), tip B (DIN 14318) i tip C (DIN 14317).

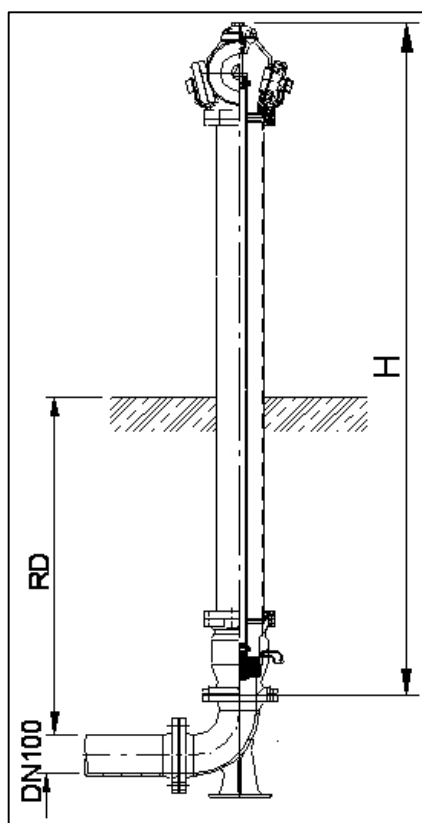

**Slika 1.** Nadzemni hidrant nelomljivi DN100 sa kapom.

**Tabela 1.** Ugradbene mere nadzemnog hidranta nelomljivog DN100

Šifra	Proizvod	Priključci
2500301	Nadzemni hidrant nelomljivi DN100 (A+2B)-RD1000	A+ 2B
2501203	Nadzemni hidrant nelomljivi DN100 (A+2B)-RD1250	A+ 2B
2500301	Nadzemni hidrant nelomljivi DN100 (A+2B)-RD1500	A+ 2B
2501110	Nadzemni hidrant nelomljivi DN100 (2B)-RD1000	2B
2501205	Nadzemni hidrant nelomljivi DN100 (2B)-RD1250	2B
2501305	Above ground hydrant non break away DN100 (2B)-RD1500	2B
2500003	Nadzemni hidrant nelomljivi DN100 (B+2C)-RD1000	B + 2C
2501204	Nadzemni hidrant nelomljivi DN100 (B+2C)-RD1250	B + 2C
2501304	Nadzemni hidrant nelomljivi DN100 (B+2C)-RD1500	B + 2C

**RD\*** – ugradbena dubina



'VALMAN' doo, Gospodara Vučića 35, Beograd  
 Proizvodnja Ind. Zona, Smederevo

Tel./Fax:+381 (0)11-744-6094 E-mail: e-mail: [info@valman.rs](mailto:info@valman.rs) [http:// www.valman.rs](http://www.valman.rs)

Zadržavamo pravo tehničkih promena




## Uslovi skladištenja

- Preporučena temperatura skladištenja oko 25°C (77°F).
- Proizvod uskladištiti tako da nije izložen direktnoj sunčevoj svetlosti, držati na suvom i umerenoj vlažnosti.
- U skladištnom prostoru ne sme da se nalazi visokonaponsko postrojenje koja stvara ozon ili električna pražnjenja.
- Spojnice za priključak vatrogasnih creva do ugradnje držati u skladištu zatvorene kako ne bi ušle nečistoće, hidrant ne otvarati do ugradnje.
- Proizvod u skladištu održavati čist, povremeno ga prebrisati od prašine suvom krpom.

## Montaža i ispitivanje nadzemnog hidranta



Slika 2.

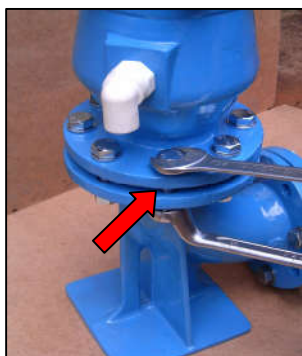

Slika 3.



Slika 4.

### Montaža nadzemnog hidranta

- 1.) Pri montaži hidranta instalacija ne sme biti pod pritiskom.
- 2.) **Pre montaže hidranta na novu instalaciju izvršiti ispiranje kompletne instalacije kako bi se uklonile nečistoće i strana čvrsta tela u suprotnom može doći do oštećenje zaptivnih elemenata.**
- 3.) Pre montaže hidranta na instalaciju proveriti da li je hidrant zatvoren. Kapa/točak hidranta za otvaranje/zatvaranje okreće se 360°, udesno u smeru kazaljke na satu za zatvaranje, a ulevo u smeru suprotnom od kazaljke na satu za otvaranje.
  - **Pri zatvaranju i otvaranju hidranta nisu potrebni dodatni alati i ne smeju se upotrebljavati produžne poluge da ne bi došlo do oštećenja zaptivnih elemenata hidranta.**
- 4.) Na prirubničku vezu staviti odgovarajući dihtung (Slika 2)
  - Prirubnička veza hidranta sa instalacijom se uobičajeno ostvaruje se sa standardnim N ili FF komadom.
- 5.) Postaviti stopu hidranta na prirubničku vezu i postepeno stezati vijke naizmenično (Slika 5). **Obavezno staviti odgovarajuće podloške da ne bi došlo do oštećenja plastifikacije.**


### Ispitivanje nadzemnog hidranta

- 1.) Po montaži prirubničke veze (Slika 4) i zatvaranju hidranta povezati vatrogasno crevo i proveriti da li je priključak pritegnut.
- 2.) Pustiti instalaciju pod pritisak.
- 3.) Sprovesti proceduru (Strana 6 - Održavanje)
- 4.) Po ispitivanju hidrant zatvoriti.

**Napomena:** Montažu nadzemnog hidranta mogu da izvrše 3 kvalifikovana lica za montažu armature.



## Pritezanje prirubničke veze

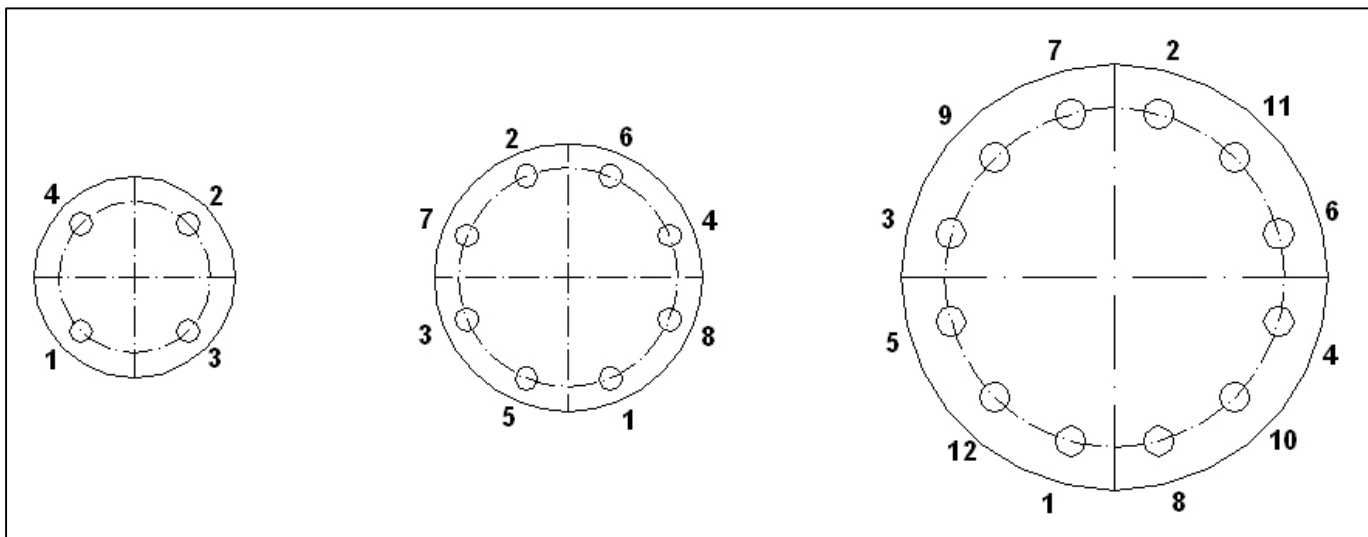


**Slika 5.** Redosled pritezanja prirubničke veze

### Preporučeno:

**Tabela 2.** Pritezanje prirubničke veze na stopi hidranta

<b>Nominalni prečnik DN</b>	<b>40 - 65</b>	<b>80 - 200</b>	<b>80 - 150</b>	<b>250 - 300</b>	<b>200 - 300</b>
<b>Nominalni pritisak NP</b>	<b>10/16</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
<b>Moment pritezanja Nm*</b>	<b>30</b>	<b>60</b>		<b>80</b>	

\* - Moment pritezanja meren moment ključem

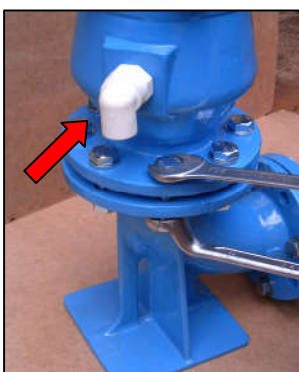


**Pri ugradnji hidranta voditi računa da se ne zapuši drenaža hidranta, cementom ili tvrdim telom jer će onemogućiti pravilnu drenažu**

**Slika 6.**



## Demontaža nadzemnog hidranta

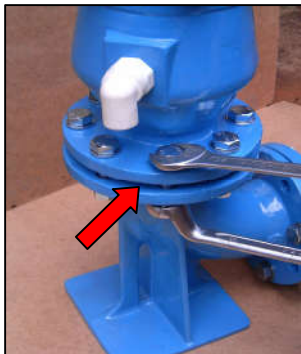

Slika 7.



Slika 8.

### Demontaža hidranta

- 1.) Pri demontaži hidranta instalacija ne sme biti pod pritiskom.
- 2.) Pre demontaže hidranta na instalaciju proveriti da li je hidrant zatvoren. Kapa/Točak hidranta okreće se 360°, udesno u smeru kazaljke na satu za zatvaranje, a ulevo u smeru suprotnom od kazaljke na satu za otvaranje.
  - **Pri zatvaranju i otvaranju hidranta nisu potrebni dodatni alati i ne smeju se upotrebljavati produžne poluge da ne bi došlo do oštećenja zaptivnih elemenata hidranta.**
  - **Ne smeju se upotrebljavati produžne poluge da ne bi došlo do oštećenja zaptivnih elemenata hidranta.**
- 3.) Postepeno otpušatati zavrtnje u smeru kazaljke na satu, dok gornji deo hidranta mora biti pridržavan (Slika 7).
- 4.) Ukloniti stari dihtung (Slika 8).

**Napomena:** Demontažu nadzemnog hidranta mogu da izvrše 3 kvalifikovana lica za montažu armature.


## Rezervni delovi

Ako je neophodan servis, kontaktirajte Valman doo za rezervne delovi ili za dodaten tehničke informacije ili uputstva.



## Održavanje

Hidrant ne zahteva posebno održavanje, preventivnu proveru izvršiti na svaka 3 meseca:

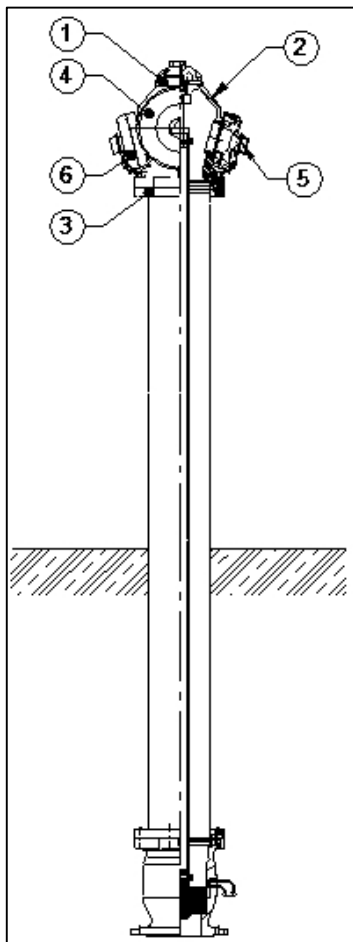

**1.)** Vizualno proveriti kapu/točak hidranta (1), glavu (2), spojnicu glave (3), priključnu spojnicu A (4), priključne spojnice B (5)(6), spoljašnju cev hidranta radi eventualnih nastalih fizičkih oštećenja pri eksploataciji.

**2.)** Otvoriti čep spojnice B (5 ili 6), povežite vatrogasno crevo.

**3.)** Otvoriti hidrant do kraja okretanjem kape/točka (1) u suprotnom smeru od smera kretanja kazaljke na satu. Kada je hidrant pod pritiskom fluida proveriti da li imate protok na vatrogasnom crevu.

**4.)** Pregledati vizualno da li ima curenja na nadzemnom i to na svim spojevima hidranta.

**5.)** Zatvoriti hidrant okretanjem kape/točka (1) hidranta u smeru kazaljke na satu.

**6.)** Sačekajte drenažu hidranta, zatvorite priključnu spojnicu koju ste otvorili.

**7.)** Oprati nadzemne delove hidranta vodom kako bi se uklonile nečistoće iz vazduha (smog, prašina...)

Slika 9. Nadzemni hidrant nelomljivi DN00 sa kapom.

## NAPOMENA: OBRATITE PAŽNJU

A. CEVOVOD/INSTALACIJA NA KOJOJ JE MONTIRAN HIDRANT MORA BITI ISPRAN I ČIST. - NE SME BITI ČVRSTIH STRANIH TELA (šljunak, kamenčići, šoder ...). UKOLIKO SE TAKVO TELO NAĐE NA SEDIŠTU HIDRANTA ILI KLIPU HIDRANTA, PRI ZATVARANJU DOĆI ĆE DO TRAJNOG OŠTEĆENJA GUMIRANOG KLIPA I SEDIŠTA I ONEMOGUĆITI ISPRAVNU FUNKCIJU HIDRANTA, ŠTO NE PODLEŽE REKLAMACIJI.

B. ZABRANJENA UPOTREBA DODATNOG ALATA TIPA POLUGA NA KAPI/TOČKU HIDRANTA RADI OTVARANJA I ZATVARANJA, JER MOŽE DOVESTI DO PREKOMERENE UPOTREBE SILE I OŠTETITI MEHANIZAM U HIDRANTU !!!!

C. PRIKLJUČNE SPOJNICE HIDRANTA DRŽITE ZATVORENE KADA HIDRANT NIJE U UPOTREBI KAKO BI IZBEGLI DA UĐU NEČISTOĆE UNUTAR HIDRANTA. ZATVORITE HIDRANT PREKO MEHANIZMA ZA OTVARANJE/ZATVARANJE KADA NIJE U UPOTREBI.

